

REGOLAMENTO TECNICO DI QUARTIERE.
(Informazioni minime di Quartiere)

INDICE

| | |
|--|---|
| ACCESSO AL QUARTIERE | 2 |
| DESCRIZIONE DELLE AREE AZIENDALI E MODALITÀ DI ACCESSO ALLE AREE DOVE DOVRANNO ESSERE SVOLTI I LAVORI DI ALLESTIMENTO | 2 |
| Modalità di accesso alle aree dove dovranno essere svolti i lavori. | 3 |
| FORNITURE TECNICHE - SERVIZI | 4 |
| Impianti a rete fissa installati. | 4 |
| IMPIANTI ELETTRICI | 5 |
| Richiesta della potenza elettrica. | 5 |
| IMPIANTO ARIA COMPRESSA E ALLACCI IDRICI | 5 |
| ALTRI SERVIZI A RICHIESTA | 6 |
| SERVIZI DI PULIZIA | 6 |
| SERVIZI DI VIGILANZA | 6 |
| SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE (INTERNET, TELEFONO) | 6 |
| SERVIZIO MOVIMENTAZIONE | 7 |
| Smaltimento rifiuti. | 7 |
| Appendimenti. | 7 |
| GESTIONE EMERGENZE | 7 |

ACCESSO AL QUARTIERE

La manifestazione è aperta ai visitatori, sia operatori economici dei settori interessati alla manifestazione che pubblico generico, muniti di tessera di ingresso per espositori nei giorni e negli orari che gli Organizzatori hanno stabilito e si riservano eventualmente di modificare, anche nel corso della manifestazione (vedere il Regolamento Tecnico di Manifestazione). Le persone ed i veicoli adibiti al trasporto merce potranno accedere al Quartiere Fieristico nei giorni e negli orari stabiliti esclusivamente muniti di un permesso, rilasciato da Fiere di Parma S.p.A.

Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale alla rassegna, gli Organizzatori predisporranno apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Fascicolo di Manifestazione" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All'interno del Quartiere Fieristico, è assolutamente vietata qualunque attività non pertinente alle finalità della manifestazione fieristica in atto, anche se priva di fini lucrativi.

I mezzi entrano nel Quartiere Fieristico attraverso gli ingressi merci abilitati; la sosta degli automezzi da trasporto merci all'interno del Quartiere Fieristico sarà consentita soltanto negli appositi spazi di pertinenza del padiglione in cui si trova il proprio stand e non oltre l'orario di chiusura del Quartiere. Al fine di evitare l'accumulo di gas nocivi e di limitare i rischi derivanti dalla circolazione, i mezzi di trasporto delle merci (autocarri, autoveicoli, autotreni, ecc.) non potranno accedere all'interno dei padiglioni. In caso di necessità Fiere di Parma S.p.A. potrà autorizzare l'accesso prescrivendo i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni (cioè quando si può entrare, dove si può manovrare e sostare, come si deve garantire la sicurezza dei presenti – vedere il Regolamento Tecnico di Manifestazione).

In caso di inosservanza degli orari di accesso e delle relative modalità, Fiere di Parma S.p.A. può disporre la revoca del permesso. Nei giorni di manifestazione gli automezzi degli Espositori potranno sostare esclusivamente durante gli orari di apertura nelle zone segnalate da Fiere di Parma SpA esponendo l'apposito permesso. Durante lo svolgimento dell'Evento Fieristico, limitatamente agli orari previsti nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, sarà consentito il ricambio, il rifornimento e la sistemazione delle merci con accesso al padiglione con soli pacchi a mano (escluso l'uso di qualsiasi tipo di carrello).

DESCRIZIONE DELLE AREE AZIENDALI E MODALITÀ DI ACCESSO ALLE AREE DOVE DOVRANNO ESSERE SVOLTI I

LAVORI DI ALLESTIMENTO

Nell'area di Fiere di Parma S.p.A. sono presenti aree di sosta per visitatori ed Espositori come da elenco seguente:

- PARK B WHITE;
- PARK B1 ORANGE;
- PARK C BLU;

Tutti i parcheggi sono tutti asfaltati.

Nell'area di Fiere di Parma spa sono presenti i seguenti ingressi pedonali: reception Est, reception Sud e reception Ovest.

A Nord la biglietteria è costituita da box allo scopo collocati e presidiati da personale assunto a termine da Fiere di Parma S.p.A. Le altre biglietterie, Est e Sud, Ovest sono strutture permanenti.

L'area prospiciente la biglietteria Est è coperta da tensostrutture con teloni in materiale plastico ed è soggetta a riscaldamento con apposita apparecchiatura a raggi infrarossi in caso di neve.

Le zone di accesso presentano una pavimentazione in asfalto.

In corrispondenza delle zone di controllo biglietti posti sull'ingresso sono collocate lampade ad infrarosso per il riscaldamento localizzato della postazione.

I passaggi carrai sono: G1, G2, G3, G4, G5, G6 e G7.

L'area fieristica è completamente recintata con struttura metallica alta circa due metri sormontata da 3 ordini di filo spinato.

L'insediamento consiste in un quartiere fieristico che si sviluppa su un'area di circa 200.000 m², in prossimità dell'autostrada A1, caratterizzato da 8 edifici principali distinti:

- Padiglione 1 e palazzina uffici;
- Padiglione 2;
- Padiglione 3;
- Padiglione 4;
- Padiglione 5;
- Padiglione 6;
- Padiglione 7;
- Padiglione 8;
- Magazzino.


Padiglione 1 e palazzina uffici: l'edificio è composto da un'area, lato ovest, che si sviluppa su di un solo piano fuori terra, destinata ad esposizione (padiglione 1) e da un'area, su due piani, destinata ad uffici e conferenze.

Padiglioni 2 e 3: di recentissima costruzione, sono destinati entrambi ad attività espositiva.

Padiglioni 4, 5, 6, 7, 8: costruiti in epoche diverse, sono destinati tutti ad attività espositiva.

Magazzino (non disponibile per gli espositori): utilizzato come deposito di materiale elettrico e per lo stoccaggio di merci di attività fieristiche.

Il tutto è schematizzato nell'immagine riportata di seguito.

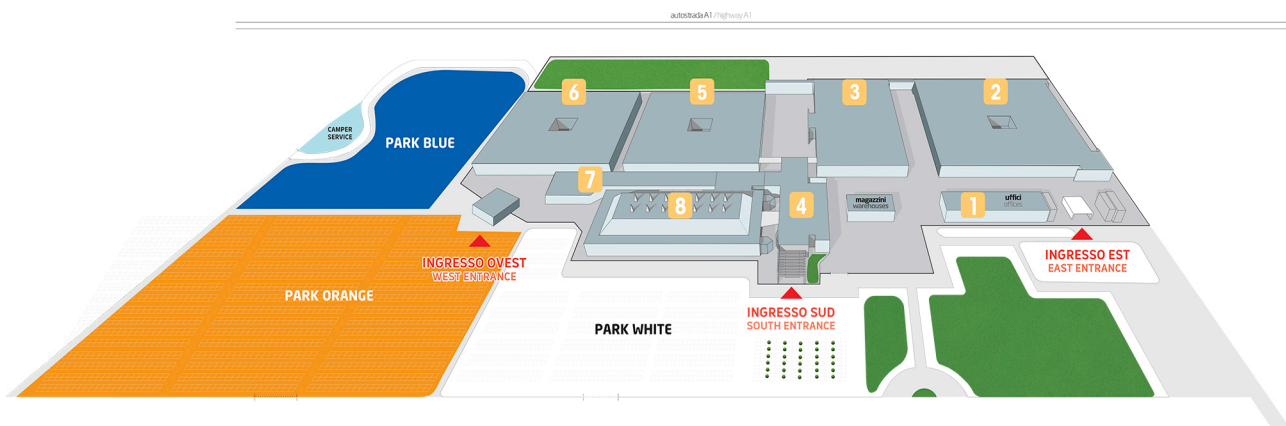

Modalità di accesso alle aree dove dovranno essere svolti i lavori.

Le ditte espositrici dovranno, prima dell'inizio dei lavori, inviare l'elenco delle ditte e il nominativo del responsabile che interverrà nell'esecuzione dei lavori stessi tramite l'apposito modulo contenuto nel Regolamento Tecnico di Manifestazione (Modulo Z3 "Identificazione ditte allestitrici"). Il personale dovrà esporre tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, come previsto dall'art. 26 comma 8 del D.lgs. 81/2008.

Le ditte espositrici ed allestitrici nell'accedere al Quartiere Fieristico si impegnano a rispettare quanto contenuto nel Regolamento Tecnico di Manifestazione.

Gli orari e le modalità di accesso sono riportati nel suddetto Regolamento. In generale nelle planimetrie che verranno fornite saranno reperibili informazioni inerenti:

- layout della manifestazione relativo ai padiglioni ed alle aree esterne;
- indicazione delle corsie longitudinali all'interno dei padiglioni, da mantenere sgombrati da materiali e rifiuti, evidenziate in giallo;

- layout Aree di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti riservate agli Espositori che abbiano prenotato l'apposito servizio di smaltimento;
- viabilità interna del quartiere;
- planimetria con indicazione delle vie di esodo e dei presidi antincendio.

FORNITURE TECNICHE - SERVIZI

Impianti a rete fissa installati.

All'interno del quartiere fieristico risultano installati i seguenti impianti a rete fissa:

- Impianto elettrico
- Impianto idrico
- Impianto aria compressa
- Impianto telefonico
- Impianto antincendio
- Impianto sprinkler
- Impianto termico
- Impianto di climatizzazione / condizionamento
- Rete informatica
- Impianto audio/video

All'interno del quartiere sono altresì presenti le seguenti attrezzature permanenti:

- Quadri elettrici
- Presidi antincendio fissi
- Punti di aggancio

Fiere di Parma S.p.A. fornisce a richiesta dell'Espositore, servizi, prestazioni ed interventi tecnici. Questi, se prestati o compiuti all'interno del Quartiere Fieristico, sono affidati in via esclusiva a fornitori ufficiali, i quali operano alle condizioni che gli Espositori possono verificare, consultando il "Regolamento Tecnico di Manifestazione".

Tali condizioni si intendono accettate dall'Espositore mediante la richiesta della fornitura o del servizio. Si precisa che Fiere di Parma S.p.A. disciplina ma non organizza i servizi tecnici e pertanto declina ogni responsabilità in merito alla loro esecuzione; eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a Fiere di Parma S.p.A.

In particolare si precisa che:

- Allacci agli impianti fissi presenti nel quartiere – gli allacci relativamente all'energia elettrica, acqua, aria compressa, telefoni possono essere effettuati solo dal personale delle ditte autorizzate da Fiere di Parma S.p.A. (CEI ART);
- Movimentazione merci - per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci da eseguire all'interno del Quartiere Fieristico, qualora gli Espositori non utilizzino mezzi propri e personale dipendente, dovranno avvalersi esclusivamente del movimentatore autorizzato di Fiere di Parma S.p.A. (EMILIANA TRASPORTI);
- Servizi di Vigilanza: il servizio può essere svolto esclusivamente dall'istituto autorizzato da Fiere di Parma S.p.A. (IVRI COOPERATIVA STUDIO E LAVORO).
- Servizio pulizia stand: per le operazioni di pulizia degli stand, qualora gli Espositori non utilizzino personale proprio, dovranno avvalersi esclusivamente dei fornitori autorizzati da Fiere di Parma S.p.A. (COLSER- GE.SIN – MULTISERVICE).

Il pagamento di ogni servizio richiesto nel Quartiere Fieristico durante le fasi di allestimento/disallestimento dovrà essere corrisposto a Fiere di Parma S.p.A. al momento della richiesta stessa e **MAI AI FORNITORI UFFICIALI DI CUI SOPRA**. Nel caso in cui l'Espositore dovesse servirsi di propri allestitori e si dovessero verificare inadempienze di qualsiasi sorta da parte di questi ultimi l'Espositore stesso sarà ritenuto responsabile di tali inadempienze. Per le condizioni di fornitura, i modi di valutazione e misurazione e i prezzi unitari, vale quanto previsto ed indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". L'Espositore avrà cura di provvedere sollecitamente all'allestimento del proprio stand. Fiere di Parma non sarà responsabile della tardiva o mancata fornitura ed attivazione dei servizi. Qualora l'Espositore abbia provveduto con ritardo all'allestimento del proprio stand e/o non abbia in tempo utile messo in grado Fiere di Parma SpA di provvedere all'installazione degli impianti, nessun risarcimento od indennizzo potrà essere richiesto a Fiere di Parma S.p.A. in caso di tardiva o mancata fornitura e attivazione dei servizi. Fiere di Parma S.p.A. non sarà responsabile nei confronti dell'Espositore per eventuali danni arrecati a lui o a terzi, anche da appaltatori od esclusivisti di servizi, prestazioni e forniture; l'Espositore pertanto assume su di sé ogni responsabilità verso terzi e rinuncia – ora per allora – ad ogni pretesa ed azione nei confronti di Fiere di Parma S.p.A.

L'Espositore si obbliga a consentire il passaggio all'interno del proprio stand di:

- cavi di energia elettrica
- tubazioni per adduzione o scarico di acqua
- tubazioni per aria compressa
- altre installazioni impiantistiche

sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali. L'Espositore si obbliga altresì a realizzare il proprio stand lasciando la praticabilità e accessibilità delle derivazioni impiantistiche e dei presidi antincendio fissi del Quartiere.

IMPIANTI ELETTRICI

Fiere di Parma S.p.A. mette a disposizione l'energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali viene fornita dagli enti erogatori.

Ogni Espositore è un utente potenziale e non può cedere energia elettrica a terzi.

N.B.: tutti gli impianti elettrici presenti all'interno dei locali di Fiere di Parma S.p.A. sono da considerare sotto tensione, anche in caso di interruzioni temporanee. I padiglioni sono dotati di quadri elettrici a servizio di Espositori, Allestitori, ecc. e di quadri per la fornitura di energia elettrica allo stand. In caso di anomalie delle prese di servizio o degli impianti elettrici in genere, contattare immediatamente il SATE, Servizio Assistenza Tecnica agli Espositori di Fiere di Parma SpA. È fatto assoluto divieto di operare sugli impianti elettrici di servizio o provvedere personalmente all'allacciamento dell'impianto elettrico dello stand.

Richiesta della potenza elettrica.

L'utente dell'energia elettrica dovrà compilare il modulo "Allacci elettrici ed opere in economia – Modulo B1". L'Espositore deve indicare l'ubicazione dell'allaccio sulla planimetria del dettaglio tecnico di stand. L'Espositore o il suo allestitore dovrà obbligatoriamente consegnare la certificazione di conformità degli impianti elettrici al SATE prima dell'inizio della manifestazione. La mancata consegna autorizzerà Fiere di Parma S.p.A., tramite i propri tecnici, ad effettuare una verifica sul rispetto delle normative di sicurezza dell'impianto elettrico. Fiere di Parma S.p.A. predisporrà l'allacciamento nel punto più vicino possibile allo stand espositivo; sarà cura dell'Espositore provvedere, qualora necessario, alla posa in opera di un adeguato impianto elettrico collegato con il punto di consegna dell'energia. È fatto assoluto divieto di effettuare in proprio l'allacciamento o di manomettere gli impianti di Fiere di Parma S.p.A.; in caso contrario l'Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato. I punti di fornitura dai quali viene erogata l'energia dovranno essere facilmente accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro per permettere la verifica e l'allacciamento da parte del personale preposto.

Per l'esecuzione degli impianti elettrici l'Espositore si impegna ad avvalersi di ditte qualificate o di proprio personale specializzato come previsto dal DM 37/08. Le installazioni elettriche all'interno degli stand sono a totale carico dell'Espositore e dovranno essere conformi ai sensi del DM 37/08 ed alle norme C.E.I. con particolare riferimento alle norme per i locali di pubblico spettacolo (CEI 64/8 sezioni 751 e 752).

Per una visione completa delle condizioni generali di fornitura è obbligatorio prendere visione di quanto riportato all'interno della voce "Allacciamenti elettrici" nel Regolamento Tecnico di Manifestazione.

IMPIANTO ARIA COMPRESSA E ALLACCI IDRICI

La fornitura è prevista nelle zone espositive dotate di tale servizio.

L'Espositore dovrà compilare apposito modulo ("Allacci idrici ed aria compressa" – Modulo C1) per ottenere l'erogazione del servizio. Gli allacci agli stand vengono eseguiti unicamente dal fornitore autorizzato da Fiere di Parma S.p.A.; è fatto assoluto divieto di effettuare in proprio gli allacciamenti. È vietato apportare modifiche alle condizioni di installazione così come consegnate all'Espositore. I punti di fornitura dai quali viene erogato il servizio dovranno essere facilmente accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro per permettere la verifica e l'allacciamento da parte del personale preposto. La fornitura contrattuale allo stand prevede, per l'allaccio idrico l'impianto di adduzione dell'acqua, il relativo scarico e per l'allaccio di aria compressa l'impianto di adduzione dell'aria stessa. Gli impianti sono eseguiti secondo quanto descritto nel modulo di prenotazione; il punto di consegna allo stand dei servizi è scelta tecnica insindacabile di Fiere di Parma S.p.A.

Opere successive quali allacci di lavelli, macchine da caffè, lavastoviglie e relativi scarichi, allacci a macchine operatrici sono a totale carico dell'Espositore il quale è tenuto ad utilizzare materiali idonei posati a regola d'arte in modo da assicurare la perfetta tenuta di adduzioni e scarichi. Ogni danno derivante da difetti degli apparecchi utilizzatori o da modifiche e rotture procurati alle reti saranno a carico dell'Espositore.

È vietato scaricare acque di rifiuto nei pozzetti del padiglione senza l'ausilio delle apposite tubature di scarico. È comunque vietato lo smaltimento di acque corrosive per i metalli, le plastiche e il conglomerato cementizio, di sostanze solidificanti, di acque maleodoranti. È vietato lasciare i rubinetti e le intercettazioni di acqua e aria compressa aperti nelle ore di chiusura della manifestazione. L'erogazione di acqua allo stand avviene normalmente ad una pressione di circa 4/5 bar. L'aria compressa viene normalmente fornita allo stand, con attacco rapido a baionetta diametro 1/2" e pressione di erogazione compresa fra i 6 e i 7 bar. Fiere di Parma S.p.A. non assicura portate o pressioni minime; la sospensione dell'erogazione idrica non costituirà titolo per la rescissione del contratto di fornitura indipendentemente dal tempo per cui si protrarrà. In particolare Fiere di Parma S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere per la durata che riterrà più opportuna l'erogazione dei servizi senza che ciò possa costituire titolo di richieste o di indennizzi da parte dell'Espositore. L'Espositore esonera Fiere di Parma S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone od a cose in seguito all'utilizzazione degli impianti. Fiere di Parma declina qualsiasi responsabilità in merito a danni o difetti imputabili alla quantità o qualità di aria ed acqua erogata. L'Espositore è obbligato a consentire il passaggio all'interno del proprio stand di cavi elettrici, tubazioni di adduzione o scarico di acqua, tubazioni per aria compressa, di altre installazioni impiantistiche, di linee aeree, sia a pavimento o lungo chiusure verticali. L'Espositore è obbligato a realizzare il proprio stand lasciando la praticabilità e accessibilità delle derivazioni impiantistiche e dei presidi antincendio fissi nel Quartiere. È obbligato altresì a lasciare accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro i punti di fornitura dalle quali vengono erogati acqua, aria compressa, quadri elettrici per permettere l'allacciamento, la verifica e l'intervento da parte del personale preposto.

Per una visione completa delle condizioni generali di fornitura è obbligatorio prendere visione di quanto riportato all'interno della voce "Allacciamenti elettrici" nel Regolamento Tecnico di Manifestazione.

ALTRI SERVIZI A RICHIESTA

SERVIZI DI PULIZIA

Fiere di Parma S.p.A. mette a disposizione, tramite propri fornitori ufficiali, un servizio di pulizia per gli stand alle seguenti condizioni:

- durante le ore di apertura dei padiglioni (vuotatura cestini carta una volta al giorno)
- nelle ore di chiusura dei padiglioni (spazzatura pavimento, pulizia tappeti, spolveratura mobili (con esclusione di oggetti fragili))

Per una visione completa delle condizioni generali di fornitura è obbligatorio prendere visione di quanto riportato all'interno del Regolamento Tecnico di Manifestazione.

SERVIZI DI VIGILANZA

Fiere di Parma S.p.A. mette a disposizione, tramite proprio fornitore ufficiale, un servizio di vigilanza per gli stand negli orari e nei giorni specificati all'interno del modulo G3 ("Servizi di vigilanza") che l'Espositore dovrà compilare per ottenere l'erogazione del servizio. Nel caso in cui per svolgere il servizio richiesto si rendessero necessarie chiavi od altro mezzo speciale, l'Espositore provvederà in merito. Nel caso di irregolarità nel servizio l'Espositore avviserà subito con lettera Fiere di Parma S.p.A., riconoscendo come non valido qualunque reclamo fatto a terzi. L'accettazione dell'incarico è subordinata alla disponibilità di personale. La mancata accettazione dell'incarico non comporta motivi di rifusione di danni o altre spese che l'Espositore avesse a sostenere.

Per una visione completa delle condizioni generali di fornitura è obbligatorio prendere visione di quanto riportato all'interno della voce "Condizioni generali e particolari di fornitura del servizio" nel Regolamento Tecnico di Manifestazione.

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE (INTERNET, TELEFONO)

L'Espositore deve indicare l'ubicazione dell'allaccio sulla planimetria del dettaglio tecnico di stand.

La fornitura delle linee ed apparecchi telefonici nonché dei collegamenti Internet flat e Wi-Fi ed altri apparati informatici viene eseguita fino ad esaurimento della disponibilità. Il collegamento telefonico potrà avvenire a insindacabile giudizio di Fiere di Parma S.p.A. o con linea attestata alla centrale telefonica o con linea diretta; il servizio viene reso così come erogato dalla società di distribuzione. Ogni interruzione o difetto di funzionamento non potranno costituire titolo di rescissione del contratto di fornitura o richiesta di danni per mancate conversazioni; Fiere di Parma S.p.A. non risponde

di guasti o interruzioni di qualunque causa essi siano. La presa telefonica e il collegamento Internet agli stand vengono eseguiti unicamente dal fornitore autorizzato da Fiere di Parma S.p.A.; è fatto assoluto divieto di effettuare in proprio l'allacciamento. È vietato apportare modifiche alle condizioni di installazione così come consegnate all'Espositore. I punti di fornitura dai quali viene erogato il servizio dovranno essere facilmente accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro per permettere la verifica e l'allacciamento da parte del personale preposto. L'Espositore dovrà egli stesso ritirare presso il servizio di assistenza tecnica (SATE) l'apparecchio telefonico e dovrà provvedere a riconsegnarlo allo stesso immediatamente al termine della manifestazione. L'Espositore si impegna a conservare gli impianti e gli apparati telefonici ed informatici in buono stato di custodia e conservazione; Fiere di Parma S.p.A. declina ogni responsabilità in ordine al furto o ai danneggiamenti che gli stessi dovesse subire a qualsiasi titolo o causa, fermo restando che eventuali danneggiamenti, o la mancata restituzione, gli verranno addebitati secondo valori di mercato.

Per una visione completa delle condizioni generali di fornitura è obbligatorio prendere visione di quanto riportato all'interno della voce "Condizioni generali di fornitura" nel Regolamento Tecnico di Manifestazione.

SERVIZIO MOVIMENTAZIONE

Fiere di Parma S.p.A. mette a disposizione un servizio di movimentazione erogato tramite fornitore ufficiale di Fiere di Parma S.p.A. L'Espositore dovrà compilare apposito modulo ("Movimentazione" – Modulo F3) per ottenere l'erogazione del servizio. Il modulo ha funzione informativa al fine di permettere al movimentatore merci di predisporre gli strumenti necessari al miglior servizio. Eventuali richieste che arriveranno durante le fasi di allestimento e smontaggio direttamente in Fiera verranno evase solo dopo aver espletato tutte le prenotazioni precedenti e compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi.

Per una visione completa delle condizioni generali di fornitura di tale servizio è obbligatorio prendere visione di quanto riportato all'interno della voce "Richiesta Movimentazione Merci" nel Regolamento Tecnico di Manifestazione.

Smaltimento rifiuti.

Per quanto riguarda l'eventuale produzione di rifiuti all'interno del Quartiere Fieristico, si ricorda che è vietato accumulare materiali di rifiuto delle lavorazioni: i materiali di risulta devono essere immediatamente allontanati dai padiglioni, in particolare tale materiale non deve ostruire spazi all'esterno delle aree operative assegnate, non deve ostruire spazi in prossimità delle uscite di sicurezza segnalate e deve essere immediatamente allontanato qualsiasi materiale combustibile man mano che viene prodotto (imballaggi, carta, cartoni, materiali plastici ecc.).

Appendimenti.

Si ricorda che non è possibile effettuare appendimenti in proprio. In caso di necessità dovrà essere inoltrato tempestivamente progetto con le caratteristiche tecniche all'ufficio allestimenti che provvederà successivamente alla valutazione di fattibilità e alla eventuale emissione di preventivo. In caso di accettazione gli appendimenti verranno realizzati da personale tecnico incaricato da Fiere di Parma SpA.

GESTIONE EMERGENZE

Per la gestione delle emergenze all'interno del Quartiere Fieristico è predisposto il Piano di Emergenza di Quartiere.